
### 木材、モルタル、紙などの水分を測定します。

### 水分計 [すいぶんけい]





- ・電気式水分計は電気抵抗を利用して物質中に含まれる水分を測定します。
- ・物質には固有の電気抵抗値があります。 含まれる水分-水は電気を通す



集地=電気を通さない





### 目的別水分計の種類

- ●直流式水分計
- ●高周波式水分計(深部測定)傷をつけずに奥深い所を測ります。
- ●赤外線水分計

幅広い機種から希望の用途に最適なタイプが選びやすく、測定 対象物の内部構造に左右されにくい高い安定性があります。 (サンプリングで測定)

水分を蒸発させて、その重量で測定、正確に測れます。 食品関係で使用されています。




# COCO MITE

- ■測定材質(木、モルタル、紙)を確認してください。
- 測定範囲(水分%)を確認してください。

温度・湿度のデータを簡単に記憶させ、パソコンと接続し、 多彩な測定処理を可能にする計測器です。

### 温度・温度記録計(ロガー)[おんど・しつどきろくけい]

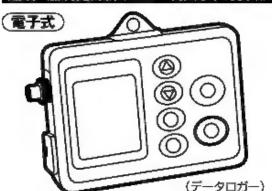




- ・温度 / 温度のデータを本体メモリに記憶し、そ の後パソコン上でデータの管理や解析を行うこ とができるデータロガータイプです。
- ·USB に対応しています。







- ・工場の製品管理、施設管理
- ・工事現場等でのデータ管理
- ・冷暖房空調管理
- ・倉庫の管理、住建材の管理 などで使用されています。

### センサ分離型




### センサー体型



# Coco MITE

- 使用環境を確認してください。
- ■測定範囲(温度(°C)、湿度(%))を確認してください。
- 電子式の場合、バソコンの動作環境を 確認してください。


### アナログ式)

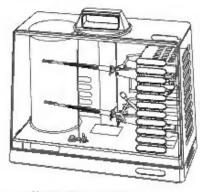

環境実験室・栗品保管庫、 半導体、LSIの生産工場 などで使用されます。



紙に記録されるアナログ式です。



### 熱膨張率の異なる二種の金属の薄板を貼り合わせ、その温度変化による 演曲によって温度を測定します。






バイメタル(Bi-metal)とは、温度に よる膨張係数の異なる2種類の薄い 金属板を重ねて貼り合わせたもので、 膨張のトルクを利用して温度表示を行 います。



### 特長

バイメタル温度計は、その構造がシンプルな ため保守が容易で、ガラス温度計に比べて堅 牢にできています。又、表示を直読できるので、 工業用の用途ではガラス温度計に代わってそ の使用範囲が広がってきています。

- 設置場所を確認してください。
- ●被測定物を確認してください。
- 使用温度範囲を確認してください。
- ●指示部の外径・形状(立型又) は裏出し型)・取付(ねじ規格)を 確認してください。





### 被測定物から距離を置いた任意の場所で温度測定をします。

# 隔測式温度計 [かくそくしきおんどけい] 60 80 140

食品加工機器に

### 特层

- ・隔測式温度計は、指示部と感温部およびこ れに連結する導管(リード線)により構成され、 この系内は充填液、揮発性液体で満たされ てます。したがって、バイメタル式と異なり、 被測定物から距離を置いた任意の場所で温 度測定が可能です。
- ・使用液体はアルコー ル、石油等を使用し、 それぞれに製作可能な 最短感温部長が異なっ ています。



冷却悪用ダクトに





- 設置場所を確認してください。
- 被測定物を確認してください。
- ●使用温度範囲を確認してください。
- ●指示部の外径・取り付けを確認してく ださい。
- ●感温部の径(φ)・長さ(mm)・リード線長 (mm)を確認してください。
- 導管の長さを確認してください。



### 対象物に接触する事なく、表面温度を計測する機器です。



### 波長で見た赤外線



### ●放射率の設定


測定する対象物によって、同じ温度でも対象物から放射される赤外線 の量が異なります。

放射温度計を用いて正しい温度測定を行う場合は、あらかじめ文献や メーカーの取扱説明書に記載されている放射率を調べて設定をする 必要があります。

なお、放射率のわかっている黒体スプレーや黒体テープを利用する 方法もあります。

### ●測定領域について

測定領域は測定窓から測定対象物までの測定距離によって変化します。 例)距離係数 D:S=10:1(D:測定距離、S:測定領域直径)の場合

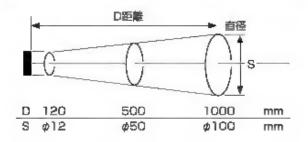

# COCO MITE

- 測定する温度(°C)の範囲を確認してく ださい。
- ●必要とされる測定精度を確認してください。

(機種によって、常温で高精度になる物 や高温で高精度になる物があります。)

測定する対象物を確認してください。 (測定する対象物が変動する場合は、 放射率設定を変えられる方をおすすめ します。)

### 色の変化で温度測定ができるシール材です。


### サーモラベル








- ・色の変化で温度の検知ができます。複数の温度を検知するもの や繰り返し使用できるものなどタイプは様々です。
- ・耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広 い分野にわたって活用されています。
- 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として漏 電による事故の未然防止、保守管理化に利用されています。
- ・他にも食品製造時の衛生管理用や、紫外線(UV)検知、結歴・ 水漏れの履歴管理用など様々なタイプのものがあります。

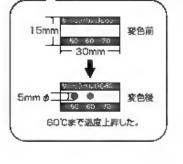



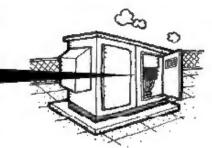

### サーモラベルの種類

### 不可逆性

設定温度以上になると変色し、元に戻らないタイプです。決まった期間 測定する場合に使用します。

〈温度測定範囲〉 シールタイプ

15 ~ 250°C

ペイントタイプ 50~450℃

- ※変色原理(不可逆性)…
  - 一定温度以上になると溶融性試料が溶解し、基材に吸収されること で基材の色が表面に表われます。

### (可逆性)

一定の温度以上で変色し、温度が下がると色は元に戻ります。くり返し 使うことができるタイプです。連続的に測定する場合に使用します。

(温度測定範囲) シールタイプ

40 ~ 70°C

ベイントタイプ 液晶タイプ

40 ~ 70°C -20~100°C

### ( 組み合わせラベル )

今(可逆性)と過去(不可逆性)を組み合わせたものです。現在の状態と 過去の状態がわかります。

### **( 食品衞生管理ラベル )**

加熱処理工程温度の管理確認用で、温度と時間の積算による表示をし ます。煮沸殺菌・レトルト殺菌・滅菌確認に使用します。

- ●使用用途の設定温度(℃)を確認してく ださい。
  - ・1 点表示や 5 点表示等様々なタイプ があり、温度設定幅も多数あります。
- ●可逆 / 不可逆を確認してください。
- ■屋内か屋外かを確認してください。
- ■貼付箇所の大きさ・表面の状態を確認 してください。

### 明るさ(照度)を計る測定器です。

### 照度計 [レェラどけい]





デジタル式とアナログ式の 2 タイプあります。 測定範囲が広い場合、照度以外の機能が欲しい場合はデジタル式が便利です。

- ●アナログ式低照度・中照度・高照度とレンジによって機種が 分かれます。
- ●デジタル式低照度から高照度まで1台で測定できます。


### (例)測定の目安

プロ野球場(内野)	1500 ~ 3000lx
(外野)	750 ~ 1500lx
商店の標準的な陳列室	750 ~ 1000lx
事務所(営業室等)	750 ~ 1500lx

※これらは JISZ9110-1979 にて規定されています。

### 照度計の種類

●アナログ式 ●デジタル・セバレートタイプ










### √ 照明と照度について

照明によって照らされた場所の明るさを照度といい、照明は光が人の生活を快適にし、視作業を容易にして作業効率や安全性の向上など、重要な効果があります。

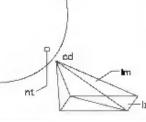

### ●照明の単位表

ì	名前	単位	療味
i	照度	lx (ルクス)	照らされる場所の明るさです。
	光束	Im (ルーメン)	光の量をあらわす単位です。
	光度	cd (カンデラ)	光源からある方向へのどれだけの光が出て いるかをあらわしています。
į	障度	nt (二 l~)	一定の面積から放射できる明るさです。

# Coco MITE

- ●法定照度計かどうかを確認してください。
- ・測定データを法的の証明用などに使われる場合は、法定服度計(検定付き) と言われる照度計が必要です。
- ●測定範囲(Ix)を確認してください。

### 測定対象

- ・室内の照明の明るさ測定
- ・工場、事務所、作業場等の過正照度 測定
- ・法定照度確保の測定等、道路、広場、 公園等公共で使用する場所の照度測定
- ・競技場や運動場、駅舎、駐車場、商 店街の照度測定
- ・ふ頭、船舶の照度測定

### 光沢を明確に数値化する測定器です。

### 光沢計[こうたくけい]




特長

人の目による光沢検査では見る人による個人差のバラつきがありますが、光沢計により明確に数値化することで塑値管理することができます。

### **「様々なシーンで活躍します**

- ・塗料・インキの 品質管理に
- ・印刷物関係のチェックに
- ・建築材料や石材などの 仕上げの検査に
- ・塗装面の検査や 診断に
- ブラスチック成形物の 外観検査に
- フロアメンテナンスに





測定したい面に規定された入射角 で光を入射し、鏡面反射方向に反 射する光を受光器で測定します。 光源と受光器部での光の強さに差 がでるため、光沢度がわかります。

### ⊘光沢度とは?

人が目でモノを見るとき、そのモノの明るさや表面に映り込む他の 物質の像を見ることがあります。これはモノの表面に当たった光が 正反射した結果です。その程度を表す量を光沢度といいます。

### ℯ 光沢の基準は?

JIS 規格では屈折率 1.567 であるガラス表面において 60°の入射 角の場合反射率10%を光沢度100(%)、20°の入射角の場合反射 率5%を光沢度100(%)としています。

### / 光沢度の角度は?

一般に光沢度の高いものは角度を小さく、光沢度の低いものは角度を大きくとって測定します。広く使用されている測定角は測定範囲の広い60°が多く、光沢度の高い計測には20°が使われます。

### ◆ 光沢度の単位は?

%もしくは数字のみでよいとされます。記録する場合は原則として、 測定角度・測定器メーカー・型式も明記します。


# COCO MITE

- ●光の反射を測定するので測定面は平面である必要があります。測定が可能であるかを確認してください。
- ■測定する物の物質や反射の状態を確認して測定器の測定角度を選んでください。 (光沢度の高いものは角度を小さく、光沢度の低いものは角度を大きくとって測定します。)

※光沢度が高すぎて測定できない場合があるので 注意してください。

### 風速を測るための測定器です。

### 風速計[ふうそくけい]






- ・ワイヤーに一定の電圧を加え、 発熱させます。風による冷却と 発熱が平衡した時の温度から皿 の速さを求めます。(プロペラ を回す必要がないため、微風速 向きです)
- ・空調機器の風速測定に使います。

3~4枚の羽で 風を受け、風の力 により、羽を回し て風の速さを測 定します。



簡単で使いやすいハンディタイ

ブです。

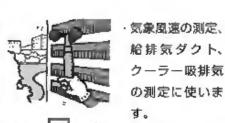

### |風の強さに関する解説

### やや強い風

- 風速: 10m/s 以上 15m/s 未満の風です。
- 人への影響:風に向かって歩けなくなります。傘がさせません。
- ・建造物の被害:取り付けの不完全な看板やトタン板が飛び始めます。

- ・風速: 15m/s以上 20m/s 未満の風です。
- 人への影響:風に向かって歩けません。転倒する人もでます。
- ・建造物の被害:ビニールハウスが壊れ始めます。

### 非常に強い風(暴風)

- · 風速: 20m/s 以上30m/s 未満の風です。
- 人への影響: 20m/s 以上 25m/s 未満の風では、しっかりと身体 を確保しないと転倒します。25m/s 以上 30m/s 未満の風では 立っていられません。屋外での行動は危険です。
- ・建造物の被害:20m/s 以上 25m/s 未満の風では、鋼製シャッター が壊れ始めます。風で飛ばされた物で窓ガラスが割れます。
- 25m/s 以上 30m/s 未満の風では、ブロック塀が壊れ、取り付 けの不完全な屋外外装材がはがれ、飛び始めます。

### 猛烈怒風

- ・風速:30m/s以上、または最大瞬間風速が50m/s以上の風です。
- ・人への影響:立っていられません。屋外での行動は危険です。
- ・建造物への被害:屋根が飛ばされたり、木造住宅の全域が始まります。

・風の強い状態の総称です。

- ●最小/最大風速(m/s)がどこまで測定 できるかを確認してください。
- ●熱線式かブロベラ式、防水カップ式か を確認してください。

### **// 風速に関する解説**

· 毎秒×.×m、または○.○m/s と表 します。

10分間平均風速の最大値を表します。

### 毫大震腦風流

・瞬間風速の最大値を表します。

### 騒音を測定する測定器です。

### 騒音計 [そうおんけい]



### 特長

機械や車・飛行機の騒音測定や、 防音設備の性能試験に使用します。

### ( 普通職音計 )

屋外・工場・事務所などの環境騒 音測定を目的とした騒音計で、一 般的な測定器です。

### (精密驅音計)

様々な分野の騒音研究・あるいは 評価を行なうユーザーのあらゆる 計測条件にも対応できる事を目的 として様々な機能を持った測定器 です。

### 騒音計の種類

### ①普通腦音計·精密器音計

最も一般的な瞬間計で性能が規格などで定 められています。精度が異なります。

### ②特密計選用レベル計

**幅広い測定周波数と測定レベル範囲を持 ⑤低周波音レベルII** ち、様々な音響計測に対応できます。

### ①分析機能付職音計

実時間分析機能、もしくは FFT 機能を内蔵 (6) 語音表示装置 した携帯型騒音計です。

### **①環境局官被消装置**

経胃規制法や環境基準に定められた方法で データ処理を行います。騒音の測定と観測・ 監視に用いられます。

G 特性音圧レベルの測定と同時に 1/3 オ グターブの実時間分析ができます。

街頭に設置して、その周辺の騒音レベルを 電光掲示板に表示する装置です。

### 騒音の大きさの目安

分類	騒音の大きさ (dB)	自安
	120	飛行機のエンジンの直近
THE SHARE IN A SHIPLE IN	110	ロックコンサート、自動車の電笛(前方2m)、 リベット打ち、杭打ち
非常にやかましい	100	電車通行時のガード下
	90	ビアノ、ステレオ、脳々しい工場内、 大声の独唱、窓鳴る声
	80	地下鉄電車内、バス車内、 交通量の多い道路、電話が聞こえないレベル
やかましい	70	穏々しい街頭、電話のベル音、 踊々しい事務所内
	60	静かな街頭、静かな乗用軍内。 普通の会話の音声
Blook	50	静かな事務所
明めか	40	図書館、市内の深夜、屋間の繋かな住宅地
	30	深夜の郊外、夜の脚かな住宅地
非常に静か	20	電き時計の秒針器(前方 1 m)、 木々の葉の触れ合う音

- ●計測範囲(dB)を確認してください。
- ●普通騒音計か精密騒音計かを確認して ください。
- ●騒音測定以外の機能(周波数など)が必 要かを確認してください。

### 注意事項

**随音計を手に持って測定する場合、測定者** の体が音を妨げたり、反響させたりします。 使用時には最低でも体から 30cm 以上難し て使用してください。

### 光の屈折を利用して溶液の濃度を測定する機器です。

### 屈折計 [くっせつけい]




- ●濃度計・・・ラーメンスープ、シチュー、たれなどのような精 分の他に塩分、酸、エキスなどの固形物が溶け込んでおり、 それらを合算した物が溶液 100g の中に何 g 含まれている かを測定します。
- ◆糖度計…みかん、りんごなどの果汁、ジュース、ジャム、はちみつなどはほとんど糖分のみが溶け込んでいるので 100gの中に糖分が何g含まれているかを測定します。

果汁、ジャムなどを測る場合は糖度計、スープやたれなどを測る場合は濃度計と呼ぶべきですが、同じ測定器なので、まとめて糖度計と呼んでいます。糖度・濃度を測定する検出原理に光の屈折現象を応用しているので、屈折計と呼ぶこともあります。

### 各種サンブルの屈折率・Brix の関係

※屈折計選定の目安にご利用下さい。







濃度を測定する対象物を確認してください。

### 満水・ボイラー水の管理や河川・湖の水質をチェックし、電気の流れ側すさを測定します。

### 導電率計 [とうでんりつけい]

### (コンパクトタイプ)





純水管理・不純物チェックをはじめ、酸性雨などの環境測 定や葉液濃度チェック土壌の測定などで使用されます。

導電率とは、電気の流れやすさの指標です。単位は S/m(ジ-メンスバーメートル)といいます。ある物質を液体に溶かしたとき 電気を流せる性質の場合その液を電解質溶液といい、溶かした 物質を電解質といいます。また、溶液中で電気を運ぶ粒子をイオ ンと言います。水中ではイオンが電気を配びます。水中でイオン が多いほど電気は多く運ばれるので導電率は大きくなります。

### 水質管理に。

河川 · 湖沼 · 地下水 · 排水 などの水質管理にも導電率 測定は不可欠です。

### 酸性雨の鶏定に。

酸性雨の測定には、まず得 電本測定を行ない、雨の汚 染を確認してからpH利定さ れることを書すすめします。

### EC 測定に、

場得電率) 瀬定は欠かせま せん、

### 塩分速度測定に。

土質を知るためには EC(土 小型の船舶、クルーザなど 印刷の濁し水の場合むすか に設置されている海水淡水 化装置のチェックにも要選 です。

### 印刷の湿し水

な課度の変化でも、導電本 は大きく変化しますので、正 しい希釈進度の維持管理に 最適です。

### 単位早見表

●旧単位と SI 単位の関係

1 S=1000 mS 1 mS=1000 μS 1 S/cm=100 S/m

### ●単位早見事

,	旧単位			SI単位			
µ8/cm	m9/cm	S/cm	μS/m	m9/m	S/m		
0.01	0,0000	0,000000001	1	0,001	0,0000001		
0.1	0.0001	0.00000001	10	0.01	0.00001		
1	0,001	0,0000001	100	0,1	0,0001		
10	0.01	0.00001	1,000	1	0.001		
100	¢.1	0,0001	10,000	10	0.01		
1,000	1	0.001	100,000	100	0.1		
10.000	10	0.01	000,000.1	1,000	1		
100,000	100	0.1	10,000,000	10,000	10		
1,000,000	1,000	1	100,000,000	100,000	100		
10,000,000	10,000	10	1,000,000,000	1,000,000	1,000		

### \*早期最の使い方\*

たとえば 100mS/mを[mS/cm]に単位変換する場合、横にスライドし て見ると 1mS/cm となります。

たとえば 5000mS/ mを「S/cm」に単位変換する場合、横にスライドし て見ると 0.05S/cm となります。

同じように 550µS/cm は、55mS/m となります。

- ●セル(測定部)には種類があります。 導 電率の測定範囲に合ったものを選んで ください。
- ●使用環境(温度など)に合わせて測定器 の機能性を確認して選んでください。

### 水溶液の性質(酸性・アルカリ性)の測定器です。

### pHメータ [ヘーローカーた]





pH 測定は物質の化学的性質を解明したり、 化学反応を管理するために欠かせないもの です。様々な分野で使用できます。

### pHとは

水溶液の性質(酸性、アルカリ性)の程度をあらわす単位のことです。pH 7が中性、pH 0に近づくほど酸性になり pH14 に近づくほどアルカリ性になります。

レモンのしぼり汁		石けん水	
では	中性	アルカリ性)	
٥	pH7	14	

### (ハンディタイプ)





排水・河川などの水質チェックや、 様々なシーンでの pH 測定に使え るハンディタイプもあります。

### 様々な分野で pH 測定が行われています。

●繊維 染色

繊維の汗などに対する耐久テストや染 色の工程管理に。

●化学

半導体・合成樹脂・化学肥料などの 工程管理に、

◆金属·鉱業

和鉱石の金属精練作業に必要な電解 液の pH 減整に、

◆電気·電気化学

メッキ・金属表面処理などの仕上げ工 <sup>\*</sup> 程などに。

◆医療·化粧品

製造工程の化学反応調整や細菌 チェックなどの品質管理に。 ●食品 · 配造

味や安全性に関するチェックに。 適食品の発酵管理に。

●上下水道

浄水場のろ過工程、下水処理場の水 処理工程や放流時の水質管理に。

●■溶機型

試験のpH 測定、虫歯のpH、血液、 ■液、脈など体液の診断測定に。

●公害関係

工場排水の水質汚濁をチェックする 公共験関の水質基準測定に。


**●£D**\$I

インキの乾燥状態・印画の色調に影響を与える漫液のpH 開盟に。

# COCO MITE

- 測定項目を確認してください。(pH 測定だけでなく ORP = 酸化還元 電位の測定もできるものもあります)
- ●測定サンブルは何かを確認してください。 (サンブルによっては電極の寿命が短くなったり、破損する場合もあります。)

### 水道水、麦水槽、ブールなどの残留塩素濃度測定器です。

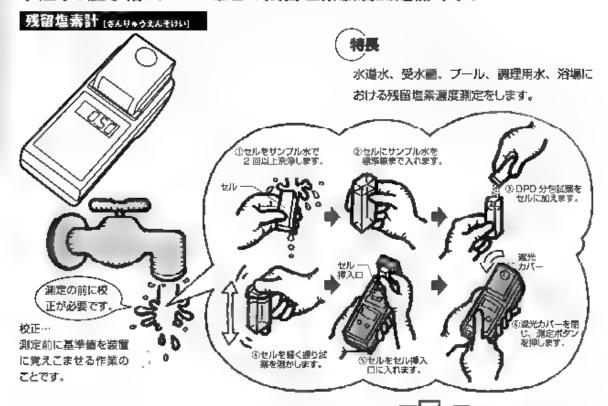

●温泉水も測定可能です。 通常試業では測定不可能なカルシウムやマグネシウムが含まれているサンブルも測定可能です。 (専用試案:別売)



### 試料水条件

O ~ 45°C、pH3 ~ 11、濁度 2 以下(無色透明が望ましい)の水。 二酸化塩素、オゾン、臭素、ヨウ悪が含まれていると。その濃度に関 らず測定を妨害します。鉄、マンガンなどの金属イオンが含まれている と測定を妨害することがあります。

◆次のような水質(成分)のものは測定できません。アルコール・灌媒・海水・油分を含むもの。

### 商品が生まれた背景

2002年の改正水道法で、学校、病院、宿泊施設、ビルの要水槽など、1日20m<sup>3</sup>を超える水を供給できる施設は、残留塩素を測定しなければいけません。また、レジオネラ菌が話題になり、循環式活動では、塩素系薬剤を投入して消毒しているので、その確認のために測定します。このような市場のニーズにより製品が生まれました。


# COCO MITE

- 測定サンブルが測定範囲内(0.00~ 2.00mg/ℓ)であるかどうかを確認してください。
- ■測定サンブルが測定可能なものかを確 認してください。

(左記の試料水条件参照)

### アスペスト含有建材の解体・砂修時に飛散するアスペストを捕集する機器です。

### アスベストサンプリング機器 (あすべすとさんぶりんぐませ)

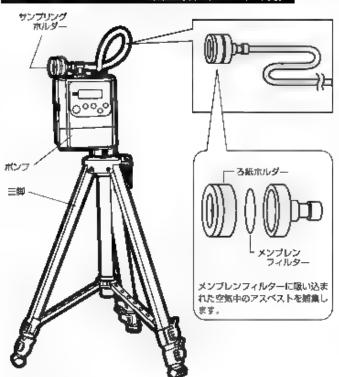

- アスベスト除去作業室内の測定に。
- ・労働安全衛生法に基づく作業環境測定に。
- ・ミニボンブを使用する小型軽量タイプです。



アスベスト含有理材の解体・改修現場で飛散するアスベストをフィルター付ろ紙ホルダー、吸引ボンブ、三脚を使って一定条件で捕集(サンプリング)をします。

### アスベスト(石牌)の危険性

アスベストは、発ガン性が明らかに なるなど人体に有害であると言われ ており、アスベスト含有建材の解体・ 改修に関する規制が強化されていま す。(労働安全衛生法、大気汚染防 止法など)



# COCOMITE

サンプリングする場所(位置)によって。サンプリング機器の型式が異なります。



測定項召	敷地塊界線	建築物窗内	作業環境測定	個人ばく歐洲定
測定目的	づき、石綿製造事業	吹きつけ石綿が使用 された建築物室内の 石綿粉じん濃度測定	づき、単位作業場所	壁外作業場ガイドラインに割づき、労働者の個々の作業別 境のばく■を把握します。
n î	地境界線の石綿粉じ ん選度を測定します。	に。(石棉管会法)		200
測定位置		建築物内の高さ50 ~ 150cmの位置に。		1

### 大気中のホルムアルデヒドを測定します。

### ホルムアルデヒド検知器(ほるむあるでひとけんちき)



### 特長

- ・ホルムアルデヒドの室内環境基準値 0.08ppm の 簡易チェックに使用します。
- ・試験紙光電光度法、検知 TAB 光電光度法を採用 しています。
- ・ビル管理、新築、改纂(シックハウス,シックスクール)の簡易測定に最適です。




内蓋ボンフによる吸引と排出




- ■検知範囲(ppm)を確認してく ださい。
- 検知時間(分)を確認してください。

### バーナー・ボイラーの煙突部分で排出されるガスを分析するための計測器です。

### 燃焼排ガス分析計 [ねんしょうはいがすぶんせきけい]

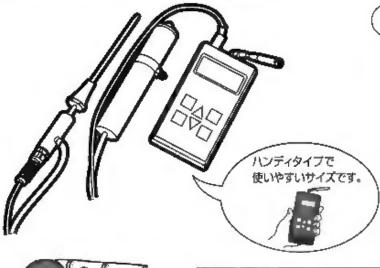



### 主な測定ガス

- ·酸素(O2)
- ·一酸化炭素(CO)
- ·二酸化炭素(CO2)
- · <u>国素酸化物(NOx)</u> など

### 特長


燃焼ガスの成分を調べることで、燃 焼効率や排ガスの安全性を調べることができます。

# COCO MITE

- 計測したいガスの成分や、その ガスの濃度(計測範囲)によって 分析計を選んでください。
- 分析計により、一つの成分(例 えば CO/一酸化炭素のみ)を 計測するものや、複数成分を 一台で計測できるものがあるの で注意してください。

### 様々な分野・現場での気体(ガス)の濃度を測定します。

### ガス検知器 [がすけんちき]

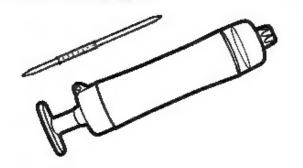

### 特長

- ・専門的な知識や技術を必要とせず、簡単操作で、 その場で短時間に測定可能です。
- ・取り付ける検知管を変えることで、様々な気体 測定が可能です。また同一気体でも測定範囲 により複数の種類があります。

各種工場の作業環境測定や工程

各種研究開発部門での濃度測定

における濃度測定

等で利用されています。

### 測定の手順

- 体の検知管を取り付 けます。
- ①気体採取器に対象気 ②ハンドルを引き、気体 ③測定気体と反応し、 を吸引します。 検知管が変色、変色
  - の境界と目盛りから 濃度を読み取ります。







- 測定対象気体を確認してください。
- ●測定範囲(ppm)を確認してください。 ※ppm(パーツバーミリオン)とは、100万 分のいくらで観るかという割合を示す単位 です。主に濃度を表す時に用いられます。

### ガス漏れ検知器 [#fentlest]





ガス濃度が高くなるとアラームで知らせ 志す.

### フロンガス漏洩探知機 [ふろんがすろうえいたんちき]



特長

ガス漏れの量を LED 表示で、漏れ箇所 をアラーム音でお知らせします。

### 白煙を生ずる発煙管を用いて気流の方向や速さを検査します。


### 気流検査器 [きりゅうけんさき]



### 継続タイプと連続タイプについて


### 断続タイプ

スプレー状のゴム球で断続的 に発煙します。



### (連続タイプ)

スプレーとバルーンの2個の ゴム球で構成され、スプレー によりバルーンを膨らませ、バ ルーンが十分に膨らんだところ でコックを開くことにより、連続 的に発煙することができます。

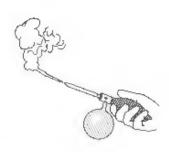

# Coco MITE


●少量の煙を断続的に供給するタイプ か一定時間連続して煙を供給するタイ プかを選んでください。

### 注意事項

発煙管から発生する白煙は、たしかに 火気を使用した物ではありませんが、 煙には腐食性ガス(水酸化チタン)が 含まれますので、精密機械のような錆 を嫌う物がある場所では使えません。

### 空気中の空気の状態を測定します。

### 空気イオンカウンター [くうまいおんかうんたー]

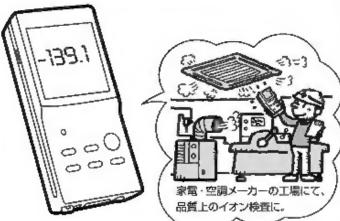



- ・目に見えないイオンを確認できるよう に数値で表現します。
- 1cc 中に何個イオンが入っているかを 計るものです。





# Coco MITE

●イオン測定範囲(個/cc)を確認してくだ さい。

### 例)

測定対象イオン	空気イオン(-/+イオン)
対象イオンサイズ	ハイオン(ナノサイズ)
イオン測定範囲	10 ~ 1,236,000 € /cc
湖定核出時間	約 0.25 秒 /1 回 (-/+イオン切換測定時)
データ記録容量	最大 27,000 データ (イオン量、温度、温度、時間、日付)
動作環境条件	5~350 85% RH以下 (結局のないこと)
.最大消費電力	2.1W

### 酸素モニター



### 特長

研究所、倉庫、トンネル、クリー ンルーム、地下室等の酸欠防止 や酸素濃度管理に使います。

### CO2モニター



### 特長

ビル管理法・事務所衛生基準規則 に基づいたCO2測定に使います。